



دفترچه راهنمای  
دستگاه ردیاب وایزر

B60



جهت مشاهده نسخه کامل تر دفترچه راهنمای وب سایت

[www.wizer.ir](http://www.wizer.ir)

مراجعة نهاد فرمایید.



محتويات درون جعبه

# B60

دستگاه ردیاب B60

دسته سیم اصلی دستگاه

رله قطع و وصل

دفترچه راهنمای

کارت گارانتی دستگاه

یک عدد سیم کارت اعتباری هدیه

## توجه

پیش از خرید نهایی محصول و پرداخت وجه، کلیه موارد ذکر شده در داخل جعبه را بررسی نموده و در صورت فقدان هر یک از موارد، از دریافت این محصول از فروشنده خودداری نمایید.


## نحوه جای گذاری سیم کارت

### توجه


در صورت استفاده از سیم کارت هدیه درون جعبه دستگاه، ابتدالازم است با مراجعت به نزدیک ترین شعبه خدمات امور مشترکین تلفن همراه، نسبت فعال سازی آن اقدام گردد.

با هدف مدیریت بهتر شارژ ریالی درون سیم کارت، اکیداً پیشنهاد می گردد اپلیکیشن همراه من (برای سیم کارت های همراه اول) یا ایرانسل من (برای سیم کارت های ایرانسل) قبل از جای گذاری سیم کارت درون دستگاه نصب شده و بیم کارت مورد نظر بروی آن ثبت گردد.

کا و رسیم کارت را بازنمایید.

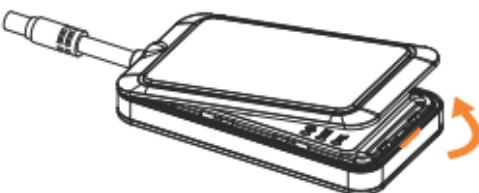

سیم کارت را در محل مربوطه قرار دهید.

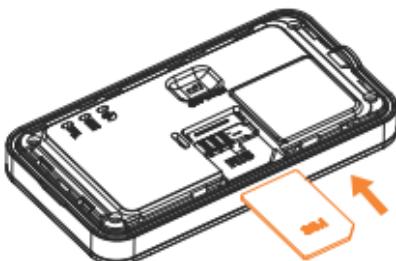

کلید مربوط به فعال سازی باتری داخلی دستگاه B60 وایز  
راد رحالت روشن (ON) قرار دهید.

..... توجه .....  
این کلید به صورت پیش فرض در حالت خاموش (OFF) قرار دارد.



## توجه

پس از نصب صحیح سیم کارت، ابتدا از طریق تلفن همراه خود با شماره سیم کارت درون دستگاه وایزر تماس گرفته و پس از شنیدن صدای بوق آزاد در کمتر از ۰۰:۰۳ ثانیه تماس را قطع فرمایید. در صورتی که پیامکی از دستگاه حاوی موقعیت مکانی دستگاه به تلفن همراه شما ارسال شد، عملیات جایگذاری سیم کارت به درستی انجام شده است. در غیر این صورت (عدم برقراری تماس و یاد ریافت پیامک)، حتماً قبل از ادامه عملیات نصب از فعل بودن، قرار گیری صحیح و شارژ کافی سیم کارت درون دستگاه وایزر اطمینان حاصل فرمایید.

---

پس از حصول اطمینان از عملکرد صحیح سیم کارت درون دستگاه، کاور دستگاه را مجدداً ببندید.

## نحوه نصب دستگاه B60 وایزر

### نکته

دیاگ را مسیم کشی دستگاه B60 در صفحه ۹ نمایش داده شده است.

## جهت نصب دستگاه B60 بروی وسیله نقلیه خود

مراحل زیر را انجام دهید:

۱ ابتداد سیم اصلی دستگاه را از درون جعبه خارج نموده و از لامپ سیم‌ها اطمینان حاصل نمایید. (در صورت مشاهده هرگونه خرابی با بخش پشتیبانی و آیزرت ماس حاصل نمایید).

۲ دسته سیم را به طور کامل به سوکت خارج شده از دستگاه متصل نمایید.

۳ سیم مثبتی و قرمز را به ترتیب به سرمنفی و مثبت با تری وسیله نقلیه متصل نمایید.

۴ سیم نارنجی را به **ACC** پشت سوئیچ متصل نمایید.

نکته

به منظور عملکرد بهتر دستگاه، اکیداً توصیه می‌شود از انجام اتصال **ACC** اطمینان حاصل نمایید.



به منظور اتصال رله قطع کن برق خودرو، سیم زرد را به سیم تحریک رله (یکی از سیم‌های نازک خارج شده از سوکت رله) متصل نمایید. دقیق داشته باشید سیم نازک دیگر به سرمثبت باتری (۱۲ ولت) و سیم‌های ضخیم نباید به خط استارت خودرو متصل شوند.

#### نکته


لطفاً در هنگام نصب دستگاه، به قرارگیری افقی دستگاه به نحوی که کاور سیم کارت به سمت بالا (آسمان) باشد و نبودن سطح فلزی بالای دستگاه و ایزولاسیون نمایید.

#### نکته

لطفاً قبل از نهایی شدن نصب، به عملکرد صحیح چراغ‌های ردیاب مطابق با جزئیات مطرح شده در بخش راهنمای نشانگرهای ردیاب **B60** دقیق نمایید.



## نحوه سیم کشی دستگاه B60

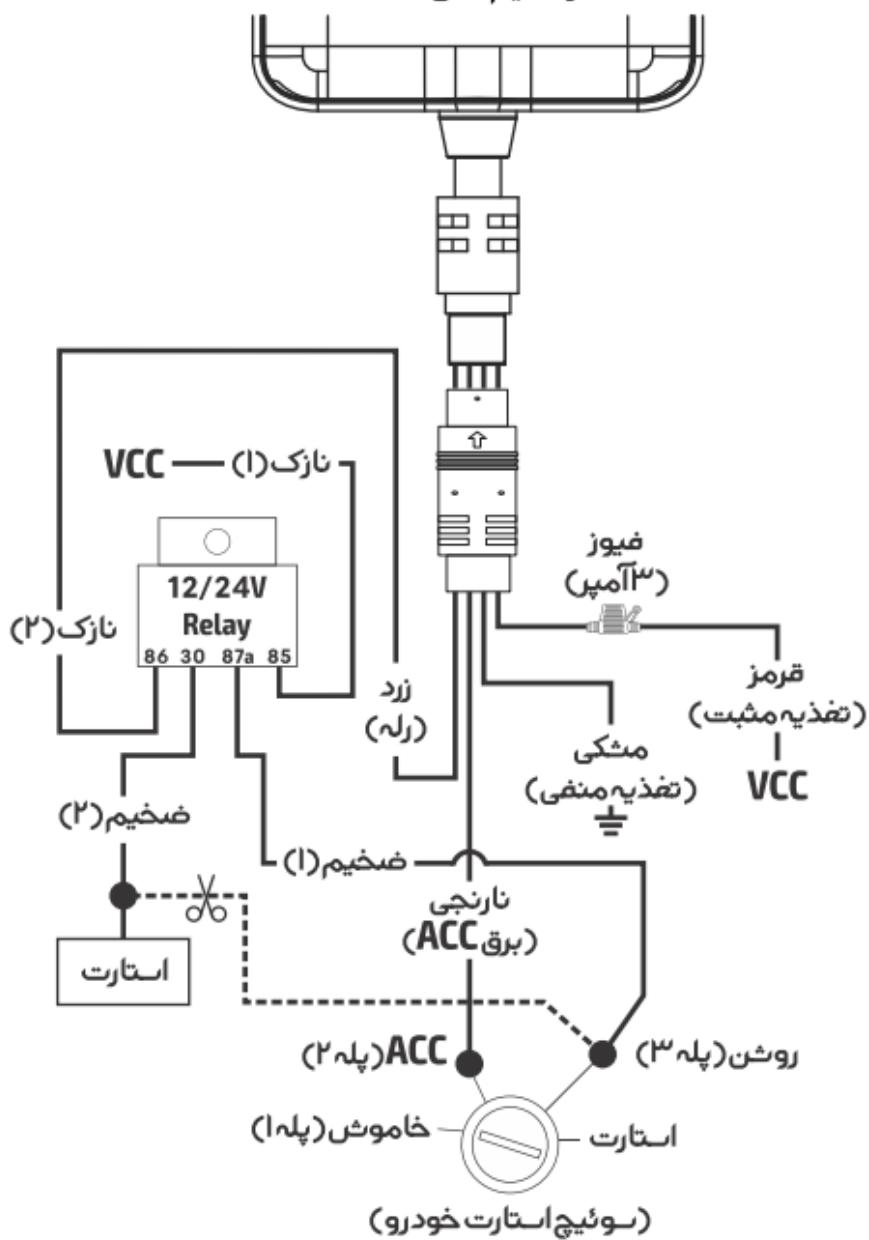

# راهنمای نشانگرهای ردیاب B60 وایزر

## توجه

نشانگرهای دستگاه B60 در قسمت بالا و سمت راست زیر کارتریم کارت با به چراغ به رنگ های آبی، سبز و قرمز تعبیه شده است. چراغ بیزنشان دهنده وضعیت شبکه **GSM**، چراغ قرمز نشان دهنده وضعیت تغذیه دستگاه و چراغ آبی نشان دهنده وضعیت سیگنال **GPS** است.

لازم به ذکر است در صورتی که هر یک چراغ نشانگر به صورت تناوبی (پی در پی) روشن و خاموش می شوند، دستگاه در حالت دفاعی قرار دارد.

## چراغ سبز رنگ - **GSM**

دستگاه در حال فعال سازی سیگنال <b>GSM</b> است.	چشمک زن: ۰.۳ ثانیه روشن / ۰.۳ ثانیه خاموش	
دستگاه به صورت نرمال در حال دریافت سیگنال <b>GSM</b> است.	چشمک زن: ۰.۳ ثانیه روشن / ۰.۳ ثانیه خاموش	
دستگاه متصل به شبکه <b>GPRS</b> است.	چشمک زن: ۰.۳ ثانیه روشن / ۰.۳ ثانیه خاموش	
دستگاه در حال برقراری تماس است.	ثابت روشن	
عدم وجود سیگنال <b>GSM</b> یا سیم کارت	ثابت خاموش	

## چراغ قرمز رنگ - تهدیه

باتری داخلی دستگاه ضعیف است.	چشمک زن: ه. ثانیه روشن / ۳. ه. ثانیه خاموش	
باتری داخلی دستگاه به طور کامل شارژ شده است.	چشمک زن: اثانیه روشن / ۳ اثانیه خاموش	
دستگاه در حال کار کرد عادی است.	چشمک زن: ۱. ه. ثانیه روشن / ۳ اثانیه خاموش	
باتری داخلی دستگاه در حال شارژ است.	ثابت روشن	
باتری داخلی دستگاه ضعیف / دستگاه خاموش است.	ثابت خاموش	

## چراغ آبی رنگ - GPS

دستگاه در حال جستجوی GPS بیکنال است.	چشمک زن: ه. ثانیه روشن / ۳. ه. ثانیه خاموش	
GPS فعال (قفل) شده است.	چشمک زن: ۱. ه. ثانیه روشن / ۳ اثانیه خاموش	
دستگاه در حالت Sleep و یا GPS غیرفعال است.	ثابت خاموش	



# آرامش \_ هوشمند

@wizerco  

[www.wizer.ir](http://www.wizer.ir)