

راهنمای اپلیکیشن سرو سازگار با دستگاه ردياب واي زر مدل F150

(نسخه اندرويد)



اپلیکیشن "سامانه ردیابی وایز" امکان ارسال فرایمن و ارتباط با دستگاه ردیاب **WIZER** را فراهم می‌آورد. این اپلیکیشن به شما اجازه می‌دهد به سادگی با دستگاه ردیاب خود ارتباط داشته و وضعیت خودروی خود را مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این اپلیکیشن مناسب با هر دو سیستم عامل **iOS** و **Android** به طور کامل توسط شرکت گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا ایجاد و توسعه داده شده و تمامی حقوق مادی و معنوی آن نزد این شرکت محفوظ است. در ادامه نحوه دانلود، راه اندازی و کار با اپلیکیشن **SARV** سازگار با سیستم عامل اندروید تشریح شده است.

دانلود اپلیکیشن **SARV**

برای دانلود اپلیکیشن **SARV** سازگار با سیستم عامل اندروید میتوانید به یکی روشهای زیر عمل کنید:

- ۱- اسکن **QR Code** واقع بر پشت جعبه محصول یا انتهای این دفترچه را هنما
- ۲- مراجعه به صفحه "اپلیکیشن سرو" در وبسایت وایز به آدرس www.wizerco.com و دریافت آخرین نسخه اپلیکیشن سرو
- ۳- دریافت آخرین نسخه اپلیکیشن سرو با مراجعه به اپلیکیشن بازار (**Bazaar**) و جستجوی کلیدواژه "سرو" یا "**Sarv**"

** توجه: "اپلیکیشن سرو" در هر دو حالت پیامکی و اینترنتی با دستگاه ردیاب ارتباط برقرار می‌نماید. لذا در صورت اعتباری بودن سیم کارت‌ها، همواره از داشتن شارژ کافی در سیم کارت موبایل خود و سیم کارت دستگاه ردیاب اطمینان حاصل فرمایید. **
جهت شارژ سیم کارت ردیاب نیز می‌توانید از روش‌های رایج مانند خرید شارژ از طریق عابربانک، انتقال شارژ، همراه‌بانک، شماره‌گیری کد دستوری و غیره استفاده نمایید.

اشتراک اینترنتی اپلیکیشن

پس از نصب اپلیکیشن سرو در صورتی که اولین بار است که اقدام به راه اندازی اپلیکیشن کرده‌اید، یک اعتبار اینترنتی ۳۶۵ روزه به شما تعلق می‌گیرد و شما قادر خواهید بود به مدت ۳۶۵ روز از کلیه امکانات اینترنتی این اپلیکیشن بهره‌مند شود. پس از اتمام این زمان، لازم است جهت استفاده از امکانات اینترنتی اپلیکیشن اقدام به شارژ مجدد اعتبار اینترنتی این اپلیکیشن نمایید.

** همواره می‌توانید با مراجعت به آیکون اطلاعات موجود در صفحه خانه اپلیکیشن تان، از میزان اعتبار اینترنتی اپلیکیشن تان مطلع شوید. **

نحوه کار با اپلیکیشن سرو

الف) راه‌اندازی اپلیکیشن

۱- هنگامی که برای اولین بار ولاد اپلیکیشن می‌شود ابتدا از شما خواسته می‌شود که یک رمز عبور و یک کد امنیتی (جهت استفاده در هنگام فراموش کردن رمز عبور) انتخاب نمایید.

-۲- در ادامه لازم است مدل دستگاه ردیاب خود را انتخاب کنید. در صورتی که دستگاه ردیاب شما بدون ماجول جانبی A100 است گزینه F150 و در صورتی که به همراه ماجول جانبی A100 است گزینه F150+A100 را انتخاب نمایید.

-۳- در صفحه بعدی شماره سیم کارتی که درون ردیاب قرار داده اید و همچنین شماره سیم کارت تلفن همراه خود را اورد نمایید. خواهشمند است از وارد نمودن صحیح این دو شماره اطمینان حاصل نمایید در غیر این صورت عملیات فعال سازی اپلیکیشن و دستگاه شما به درستی انجام نمی شود.

-۴- در مرحله بعد، عملیات پیکربندی دستگاه ردیاب شما توسط اپلیکیشن آغاز شده ولذا لازم است تا پایان زمان پیکربندی و دریافت مجوز ورود به اپلیکیشن منتظر بمانید.

توجه: از آنجایی که پیکربندی دستگاه توسط اپلیکیشن به صورت پیامکی انجام می شود، لطفاً پیش از شروع این فرایند از اعتبار کافی شارژ سیم کارت خود و سیم کارت نصب شده درون دستگاه ردیابتان اطمینان حاصل فرمایید. همچنین در صورت ظاهر شدن کادرهای دسترسی در گوشی همراهتان (برای مثال دسترسی به GPS یا Notification در گوشی) همواره بر روی گزینه Allow کلیک فرمایید.

ب) کار با صفحات اپلیکیشن

اپلیکیشن سرو دلای سه صفحه خانه، مدیریت و نقشه است که همواره می توانید با انتخاب آیکون این صفحات در نوار پایین صفحه، مابین این صفحات جابه جا شوید.

۱. صفحه خانه

صفحه خانه، صفحه ای است که هنگام ورود به اپلیکیشن و پس از ولاد نمودن رمز عبور آن را مشاهده می کنید. دکمه (آیکون) های موجود در این صفحه به شرح زیر است:

فعال سازی هشدار ضربه (مختص مدل F150)



صفحه خانه

شکل ۱

فشردن این دکمه سبب فعال سازی سنسور ضربه در دستگاه ردیاب شما می شود و بدین ترتیب در صورتی که ضربه ای به خودروی شما وارد شود، پیامک هشدار ضربه به گوشی همراه شما ارسال می شود. (رنگ نارنجی این دکمه به معنای فعل بودن هشدار ضربه در دستگاه شمام است).

غیرفعال‌سازی هشدار ضربه (مختص مدل F150)



با فشردن این دکمه سبب غیرفعال‌سازی سنسور ضربه در دستگاه ردیاب شما می‌شود (رنگ نارنجی این دکمه به معنای غیرفعال بودن سنسور هشدار ضربه در دستگاه شمام است).

قفل باز (مختص مدل F150+A100)



با فشردن این دکمه فرمان باز شدن قفل مرکزی به خودروی شما ارسال می‌شود.

قفل بسته (مختص مدل F150+A100)



با فشردن این دکمه فرمان قفل شدن قفل مرکزی به خودروی شما ارسال می‌شود.

گزارش مسیر حرکت



با فشردن این دکمه، پنجره انتخاب بازه زمانی برای ایجاد گزارش مسیر حرکت نمایش داده می‌شود. بدین ترتیب با انتخاب بازه زمانی مناسب می‌توانید مسیر حرکت خودروی خود را در این بازه زمانی در صفحه نقشه مشاهده نمایید.

اطلاعات دستگاه



با فشردن این دکمه می‌توانید زمان اشتراک اینترنتی باقیمانده اپلیکیشن، وضعیت هشدار ضربه و آخرین زمان دریافت موقعیت دستگاه ردیابتان را مشاهده کنید.

توجه: در صورتی که خودروی شماروشن باشد قفل امنیتی ردیاب فعال نخواهد شد. نارنجی بودن رنگ هر آیکون به معنی فعال بودن آن می‌باشد.

در این صفحه دکمه‌ها (ایکون‌ها) به دو دسته هشدارها و دستورات کاربردی تقسیم می‌شوند که شما می‌توانید با فشردن هر کدام، آن‌ها را فعال و یا غیرفعال نمایید.

*** لازم به یادآوری است که رنگ نارنجی هر یک از دکمه‌ها به منزله فعل بودن آن دکمه و رنگ سفید به منزله غیر فعل بودن آن هاست. بدین ترتیب در صورت فعل بودن هر یک از هشدارها، در زمان وقوع آن هشدار، پیغام مربوطه در گوشی همراه شما پدیدار می‌شود. ***

 **هشدار روشن شدن خودرو:** با فعل نمودن (نارنجی شدن) این دکمه در صورت روشن شدن خودرو، هشدار "روشن شدن خودرو" را دریافت خواهد کرد.

 **هشدار سرعت غیرمجاز:** با فعل نمودن (نارنجی شدن) این دکمه پس از تعیین سقف سرعت مجاز، در صورت عبور سرعت حرکت خودرو از سقف محدوده تعیف شده، هشدار "سرعت غیرمجاز" را دریافت خواهد کرد.

 **هشدار ضعیف شدن باتری داخلی:** با فعل نمودن (نارنجی شدن) این دکمه، در صورت کم بودن شارژ باتری داخلی دستگاه ردیاب شما، هشدار "ضعیف شدن باتری داخلی" را دریافت خواهد کرد.

 **هشدار درب:** با فعل نمودن (نارنجی شدن) این دکمه، در صورت باز شدن درب خودروی شما، هشدار "باز شدن درب خودرو" را دریافت خواهد کرد. توجه داشته باشید که حتماً لازم است در هنگام نصب دستگاه ردیاب در خودروی شما، سیم مربوط به هشدار درب به لادری خودروی شما به طور صحیح متصل شده باشد در غیر این صورت این دکمه بالاستفاده باقی می‌ماند.



هشدار حرکت: بافعال نمودن (نارنجی شدن) این دکمه پس از تعیین حداکثر مسافت مجاز بر حسب متر)، در صورت جابه جا شدن خودرو پیش از این مسافت، (برای مثال حمل خودروی پلک شده‌ی شما توسط جرثقیل) هشدار "حرکت خودرو" را دریافت خواهید کرد.



هشدار قطع برق خارجی: بافعال نمودن (نارنجی شدن) این دکمه، در صورت قطع برق خارجی (تغذیه دستگاه ردیاب شما)، هشدار "قطع برق خارجی" را دریافت خواهید کرد. (این هشدار ممکن است به دلیل ضعیف شدن باتری اصلی خودروی شما یا نصب ناصحیح دستگاه ردیاب شما به وجود بیاید.)



هشدار ضربه (مختص مدل F150+A100): فشردن این دکمه سبب فعال سازی سنسور ضربه در دستگاه ردیاب شما می‌شود و بدین ترتیب در صورتی که ضربه‌ای به خودروی شما وارد شود، پیامک هشدار ضربه به گوشی همراه شما ارسال می‌شود. (رنگ نارنجی این دکمه به معنای فعل بودن هشدار ضربه در دستگاه شماست).

****توجه:** دکمه هشدار ضربه برای مدل F150 (بدون A100) در صفحه خانه قرار گرفته شده است.**



قطع برق خودرو: بافعال نمودن (نارنجی شدن) این دکمه، دستور قطع برق

خودرو از طریق اپلیکیشن سرو شما به دستگاه ردیاب تان ارسال می‌شود ولذا تازمانی که غیرفعال سازی این دستور را به دستگاه ردیاب تان ارسال نکنید (تازمانی که این دکمه سفیدرنگ نشده باشد)، خودروی شما با استارت زدن روشن نخواهد شد. (برای مثال در هنگام سرقت خودروی تان با استفاده از این دستور می‌توانید خودروی تان را متوقف سازید).

****توجه ۱:** برای عمل کردن این دکمه، لازم است در هنگام نصب، رله جانبی این دستگاه (رله قطع و وصل برق خودرو) را به طور صحیح در خودرو نصب کرده باشید. **

****توجه ۲:** با توجه به این که فعال سازی این دکمه، عملکرد عادی خودروی شمارا تحت تاثیر قرار می‌دهد لذا توصیه می‌شود فقط در موقع اضطراری (برای مثال در هنگام سرقت خودرو) از این دستور استفاده نمایید. **



ارتباط صوتی با دستگاه: با فشردن این دکمه، شما می‌توانید با دستگاه ردیاب نصب

شده بر روی خودروی خود "ارتباط صوتی" برقرار نمایید. توجه داشته باشید که لازم است برای انجام این عمل، میکروفون دستگاه را به طور صحیح در داخل خودروی تان نصب کرده باشید.

****توجه:** به جهت حفظ حریم خصوصی شما کاربر گرامی، عملیات تماس صوتی با سیم کارت دستگاه ردیاب شما فقط و فقط از طریق سیم کارت شما (سیم کارت کاربر) امکان پذیر است. **

****لازم به ذکر است، این ویژگی، شامل شرایط و قوانینی است که قبل از استفاده می‌بایست از آنها آگاه باشید. ****



صفحة مديرية

شكل ٢


در این صفحه شما به اطلاعات موقعیت مکانی خودروی خود بروی نقشه دسترسی دارید. این موارد به شرح زیر است:


درخواست موقعیت مکانی فعلی کاربر: با فشردن این دکمه، شما موقعیت مکانی تلفن همراهی که اپلیکیشن بر روی آن نصب است (در واقع خودتان) را بروی نقشه مشاهده خواهید کرد. این نقطه به صورت یک دایره توپر آبی رنگ بر روی نقشه نمایش داده می‌شود.


درخواست موقعیت مکانی فعلی خودرو: با فشردن این دکمه، شما درخواست مشاهده آخرین محل قرارگیری خودرو را ارسال کرده و پس از گذشت چند ثانیه آخرین موقعیت مکانی خودروی خود را به صورت یک بالن نارنجی رنگ بر روی نقشه مشاهده خواهید کرد.

توجه داشته باشید که در حالت عادی این موقعیت به طور خودکار با فواصل زمانی منظم بر روی نقشه بهروزرسانی می‌شود.


گزارش مسیر حرکت: با فشردن این دکمه، پنجره انتخاب بازه زمانی برای ایجاد گزارش مسیر حرکت خودروی شما نمایش داده می‌شود. بدین ترتیب با انتخاب بازه زمانی مناسب می‌توانید مسیر پیموده شده خودروی تان در این بازه زمانی را بروی نقشه مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که این دستور فقط به صورت اینترنتی انجام می‌شود و لذا برای انجام آن لازم است اینترنت گوشی همراه شما برقرار باشد.

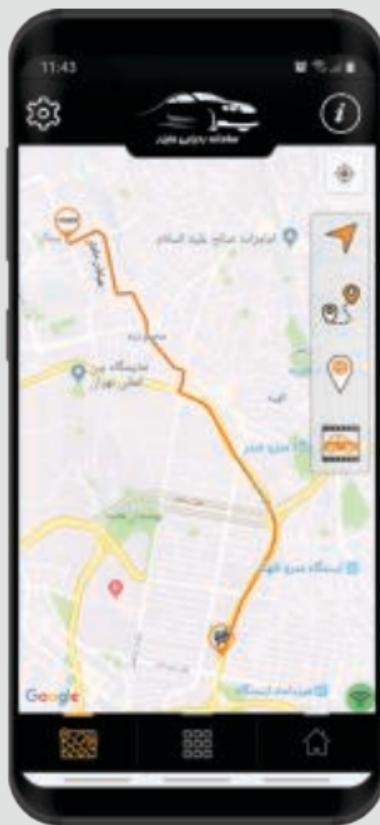

گزارش مسیر حرکت
شکل ۳



گزارش زنده: با فشـردن این دکمه و انتخاب یکی از مدت زمان‌های موجود در پنجره‌ی باز شـده، شـما قادر خواهید بود در مدت زمانی که تعیین کردـه‌اید موقعیت مکانی خودروی خود را به صورت زنـده رـدیابـی کـنید و از موقعیت مکانی خودرو خود بدون وقفه مطلع شـویـد. بدین ترتیب با فعال شـدن این گـزینـه، آیـکون آـن به صورـت لـرزـشـی به کـاربر نـمایـش دادـه مـی شـود. سـپس با اتمـام مـدت زـمان گـزارـش زـنـده، دـستـگـاه به طـور خـودـکـار به حـالـت عـادـی برـگـشـته و آـیـکـون آـن به حـالـت قـبـل (غـیرـلـزـان) تـبـدـیـل مـی شـود.

در صورـتی کـه تمـایـل به لـغو گـزارـش زـنـده دـاشـتـه باـشـید، با فـشـرـدن مـجـدد اـین دـکـمـه، مـی توـانـید گـزارـش زـنـده رـا الغـوـتـیـد. تـوـجه دـاشـتـه باـشـید کـه اـین دـسـتـور فـقـط بـه صـورـت اـینـترـنـتی اـنجـام مـی شـود و لـذـا بـرـای اـنجـام آـن لـازـم است اـینـترـنـت گـوشـی هـمـراه شـما بـرـقـار باـشـد.

****تـوـجه: جـهـت صـرـفـهـجوـیـی در مـیـزان شـارـژ سـیـمـکـارت دـسـتـگـاه رـدـیـابـتـان بـهـتر است فـقـط در مـوـاقـع ضـرـورـی اـز اـین گـزـینـه استـفـادـه نـمـایـد. ****




انـیـمـیـشـن مـسـیرـحـرـکـت: پـیـش اـز فـشـرـدن اـین دـکـمـه اـبـتـدـا لـازـم است دـکـمـه گـزارـش مـسـیرـحـرـکـت خـودـرـو رـا فـشـار دـادـه و با تعـیـین باـزـهـزـمانـی مـدـنـظـرـتـان، مـجمـوعـه نـقـاط مـوقـعـیـت مـکـانـی خـودـرـوی خـودـرـا بـرـ روـی نقـشـه مشـاهـدـه کـرـدـه باـشـید. بدـین تـرـتـیـب با فـشـرـدن اـین دـکـمـه مـی توـانـید جـهـت اـین مـسـیرـحـرـکـت تعـیـین شـدـه رـا اـز نقطـهـی شـروع تـا پـایـان بـه صـورـت انـیـمـیـشـنـی مشـاهـدـه کـنـید. تـوـجه دـاشـتـه باـشـید کـه اـین دـسـتـور فـقـط بـه صـورـت اـینـترـنـتی اـنجـام مـی شـود و لـذـا بـرـای اـنجـام آـن لـازـم است اـینـترـنـت گـوشـی هـمـراه شـما بـرـقـار باـشـد.

****تـوـجه: در صـورـت وـقـوع هـرـیـک اـز هـشـدـارـهـای دـسـتـگـاه رـدـیـاب و اـرسـال پـیـغـام آـن بـه کـارـبـر، آخرـین مـوقـعـیـت خـودـرـوی شـما بـه صـورـت خـودـکـار در اـین صـفـحـه بـهـرـوـزـسـانـی مـی شـود. ****



اتصال به اینترنت: در صورتی که این آیکون سبزرنگ باشد به معنای اتصال تلفن همراه شما به اینترنت است و لذا در صورتی که اتصال تلفن همراه شما به اینترنت قطع شده باشد این آیکون بارنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

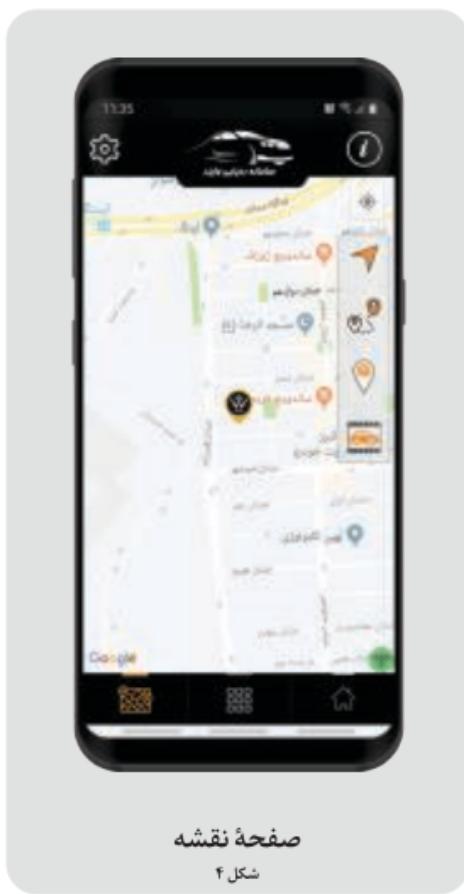

صفحه نقشه

شکل ۴



این صفحه در قسمت بالا-قسمت چپ اپلیکیشن قرار گرفته است، در این صفحه شما می‌توانید موارد زیر را مشاهده نمایید:

تغییر رمز عبور اپلیکیشن: در این قسمت شما می‌توانید رمز عبور ورود به اپلیکیشن خود را تغییر دهید.

****توجه داشته باشید که در صورتی که رمز عبور فعلی و کد امنیتی اپلیکیشن خود را افراموش کرده باشید لازم است با بخش پشتیبانی گروه وایزرت ماس حاصل فرمایید.****

شماره IMEI دستگاه: در این قسمت شما می‌توانید شماره شناسه یکتا (شماره ۱۵ رقمی IMEI) دستگاه را مشاهده نمایید. این شماره شناسه، جهت دریافت خدمات اپلیکیشن سرو و خدمات پس از فروش در سامانه ردیابی وایزرت به ثبت رسیده است. لذا در هنگام نصب مجدد اپلیکیشن و یا تماس با بخش خدمات پس از فروش گروه وایزرت ارائه این کد الزامی است.

شماره‌های پشتیبان (SOS): در این قسمت شما می‌توانید یک تاسه شماره سیمکارت پشتیبان (SOS) را در اپلیکیشن خود ثبت نمایید و بدین ترتیب در موقع اضطراری که کاربر اقدام به فشردن کلید SOS در داخل خودروی خود می‌کند، این هشدار نه تنها به شماره موبایل کاربر، بلکه به این شماره‌های پیش‌تیبان نیز پیامک می‌شود. هر زمان که تمایل به حذف این شماره‌ها داشتید می‌توانید این شماره‌ها را از این قسمت پاک کنید و نتیجه را ذخیره کنید.

کالیبر اسیون سنسور درب: این گزینه جهت مطابقت دادن (به اصطلاح کالیبره کردن) سخت افزاری سنسور درب دستگاه ردیاب شما متناسب با خودروی شما است. و انجام این عملیات تنها در صورتی نیاز است که شما هشدارهای درب خودروی خود را به صورت معکوس دریافت می کنید. به عنوان مثال هشدار باز شدن درب خودروی خود را به اشتباه در هنگام بسته شدن درب دریافت می کنید. بدین ترتیب با انجام این گزینه، هشدار باز شدن درب خودروی تان را تصحیح می کنید.

راه اندازی مجدد اپلیکیشن: این گزینه تنها در موقع نیاز (برای مثال تغییر شماره سیم کارت کاربر یا سیم کارت دستگاه ردیاب و یا تغییر گوشی همراه کاربر) انجام می گیرد. با انجام این گزینه، ابتدا تنظیمات دستگاه و اپلیکیشن شما به حالت اولیه بر می گردد و لذا مجدداً برای برقراری ارتباط اپلیکیشن با دستگاه لازم است کلیه مراحل راه اندازی اپلیکیشن را انجام دهید.
(مراحل راه اندازی اولیه اپلیکیشن در بخش الف این دفترچه تشریح شده است.)

****توجه:** اکیداً توصیه می شود فقط در صورت نیاز عملیات راه اندازی مجدد اپلیکیشن را انجام دهید. **

به روز رسانی زمان دستگاه: این گزینه برای زمانی ایجاد شده است که به تشدیخیص تیم پشتیبانی وایزراپلیکیشن شما با دستگاه ردیابتان از لحظه زمانی هماهنگ نیست و لذا موقعیت خودروی تان به درستی در اپلیکیشن به روز رسانی نمی شود. بدین ترتیب با فشردن این دکمه این مشکل برطرف خواهد شد.

پخش صدای آلام (هشدار): با انتخاب هر یک از گزینه‌های فعال‌سازی صدای هشدار SOS، صدای هشدار ضربه و صدای هشدار روشن شدن خودروی تان، در زمان وقوع این هشدارها، علاوه بر دریافت پیام متنی، این هشدار به صورت صوتی (صدای آذیر) نیز به کاربر اعلام می‌شود.



۵. صفحه اطلاعات

در این صفحه شما قادر به مشاهده و

دسترسی به موارد زیر هستید:

- شماره نسخه اپلیکیشن وایزr نصب شده در

گوشی همراهتان

- مراجعه مستقیم به آدرس وبسایت

رسمی گروه وایزr

- مراجعه مستقیم به کanal اطلاع‌رسانی

تلگرام گروه وایزr

- مراجعه مستقیم به کanal اطلاع‌رسانی

اینستاگرام گروه وایزr

- مراجعه مستقیم به وبسایت رسمی گروه

تحقيقاتی کاوشکام آسیا

- دانلود دفترچه راهنمای کاربری

اپلیکیشن سرو (این دفترچه)



صفحه اطلاعات

شکل ۶



www.wizerco.com
www.kavoshcom.com

